

Monteringsmanual

Eco-barrier

Material som ingår:

Silikontättningsmedel

Förankringsskruvar Q5 – 7,5 x 50mm

A. Förberedelse

- Kontrollera att det inte finns några elkablar någonstans under marken innan du börjar borra.
- Dammsug golvet och ta bort eventuellt fett & smuts med lösningsmedel.
- Såga Eco-Barriären till önskad längd med en metallsåg.
- Se till att barriären förblir platt på marken utan tryck på sidorna.

B. Borrning

- För att garantera korrekt montering måste hål borrar i marken.
- Placera Eco-Barriären på golvet och borra genom hålen i barriären för att säkerställa rätt avstånd och undvika spänningar i barriären.
- Ta bort Eco-Barriären och fortsätt borra till rätt djup.
- Hålen måste vara minst 60 mm djupa (alltid 10 mm djupare än förankringsskruven) med en diameter på 6 mm.
- Borra rakt ner och inte diagonalt.
- Efter borrning måste du ta bort det kvarvarande dammet med en dammsugare. Skruven kan annars fastna i dammet. När skruven är åtdragen går huvudet på skruven lätt av. Vi rekommenderar därför att du dammsuger noggrant.

C. Fäst


- Innan du skruvar ner Eco-Barriären, använd den medföljande silikonen som en extra tätning.
- Applicera extra silikon för höga ojämnheter i markytan.
- Placera Eco-Barriären och skruva fast ankarbulten i borrhålet. Det är alltid bäst att montera ena sidan först sen andra sidan.
- Dra åt bulten mot barriärens bricka på ett sådant sätt så att biten som ska fästas är ordentligt fastsatt på ytan. Dra inte åt mer än ¼ varv bortom denna punkt. Det är inte meningen att spänna barriären för mycket, det är silikonerna som ska göra sista tätningen.
- Placera de korta hörnen mot väggen eller dörrkanten med silikon runt barriären.
- **Efter installationen är det inte tillåtet att köra över barriären närmsta 24 timmarna då silikonet måste få härda ordentligt.**

Eco-Barrier skarvdel

- Används som en koppling mellan barriärelementen.
- Lägg denna över skarven mellan Eco-Barriär bas eller hörnelement.
- När Eco-Barriärerna och/eller hörnelementen har placerats kan du skruva ihop skarvdelen med de andra elementen.
- Använd en begränsad mängd silikon mellan skarvdelen och Eco-Barriären.
- Montera skarvdelen på en plats den inte kan skadas av transport.

Eco-Barrier hörndel

- Hörnelementet låter dig skapa 90 gradiga hörn.
- För att skapa en säker och sluten anslutning, använd alltid en skarvdel mellan hörnet och standardelementet
- Montera på samma sätt som beskrivs för Eco-Barriären.

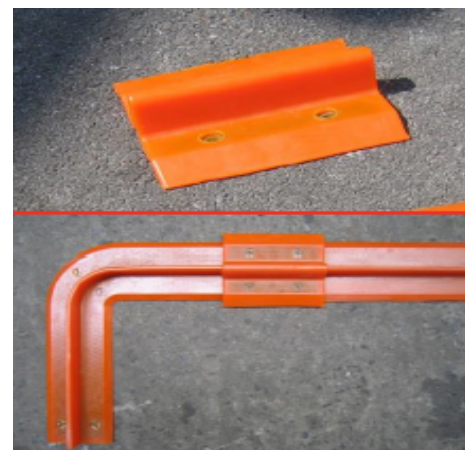

OBS:

Gaffeltruckar med låg mankhöjd (typ skjutstativ eller ledstaplare) och fordon med smala hjul kan skada barriären.