

SANERING AV SPILL


1 SKYDDA

- Evakuer obehörig personal
- Bedöm spillet och identifiera vätskan
- Välj rätt skyddskläder och skyddsutrustning



2 BEGRÄNSA

- Använd brunnstättning om det finns närliggande brunn
- Ringa in spillet med ormar i omlott
- Använd flera ormar om spillet är stort

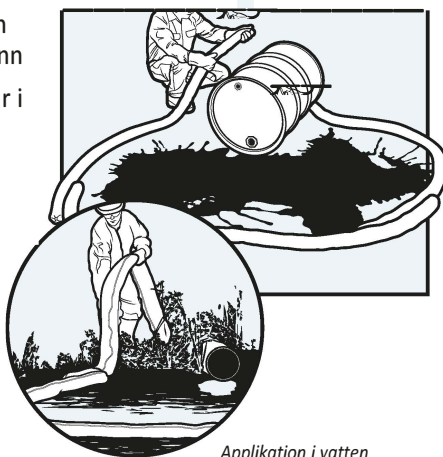


Applikation i vatten

- Begränsa spridningen av oljan med att lägga ut absorberande länsar.

3 SAMLA UPP

- Läg ut sorbentark och se till så att det motsvarar spilllets omfattning.
- Placera absorbenterna, börja längst ut och arbeta inåt.
- Läg ut fler lager av sorbentark om det krävs
- Kuddar ger maximal absorption för större spill.
- Torka upp så mycket som möjligt med sorbentark.
- Strö ut granulat och fördela jämt över ytan så att den suger upp spill som hamnat i sprickor etc.

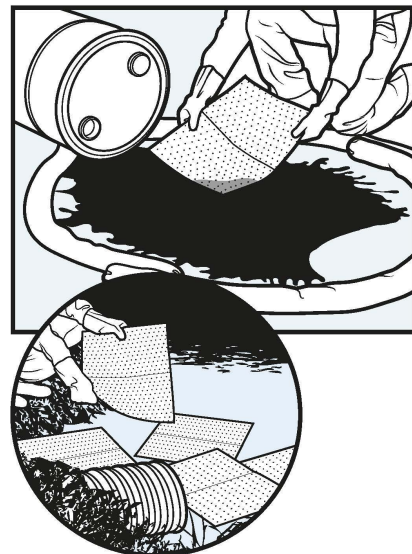

Oil-only absorbenter flyter på vatten begränsar och absorberar olje spill

4 AVFALLSHANTERING

- Lagg använda sorbenter och granulat i avfallspåse.
- Förslut påsen väl och lämna in den för destruering.
- Lokala länsstyrelsen och miljöenheter i din kommun har ytterligare upplysningar.

